

Рекомендованный возраст: 8 лет +




Cady-Wida & Cady-Wini

Робот с функцией управления жестами

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом использования игрушки.
Сохраните инструкцию для возможности обращения в будущем.


Комплектация:

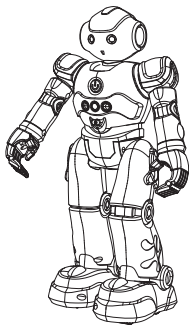

- Робот (с аккумулятором);



Пульт управления;



USB-кабель для зарядки;




Руководство по эксплуатации.

Примечание:

Пожалуйста, проверьте наличие всех указанных комплектующих перед началом эксплуатации. В случае отсутствия каких-либо комплектующих, обратитесь к продавцу с чеком, подтверждающим факт покупки, для замены продукции.

Установка батареек и зарядка

1. Установка батареек в пульт управления

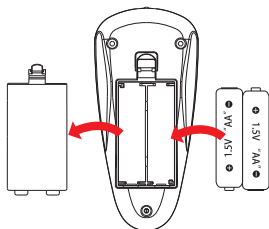


Откройте крышку батарейного отсека. Установите в отсек 2 батарейки типа AA на 1,5V (не включены в набор). Закройте батарейный отсек крышкой.

Примечание:

1. При установке батареек соблюдайте полярность.
2. Не устанавливайте одновременно новые и севшие батарейки.
3. Не устанавливайте одновременно разные типы батареек.

2. Зарядка аккумулятора робота

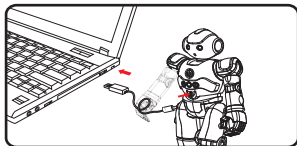

Подсоедините USB-провод одним концом к разъему на корпусе робота, а другим – к USB-порту.

Вариант 1



Подсоедините USB-кабель к USB-порту компьютера.

Вариант 2



Подсоедините USB-кабель к USB-порту зарядного устройства.

Вариант 3



Подсоедините USB-кабель к USB-порту розетки.

Примечание:

Зарядка робота занимает около 2-х часов. Полной зарядки хватает примерно на 1 час игры.

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. При использовании литиевого аккумулятора существуют определенные риски. В случае ненадлежащего использования литиевый аккумулятор может стать причиной пожара, порчи имущества или травмирования человека. Вся ответственность за последствия ненадлежащего использования литиевого аккумулятора лежит на пользователе.
2. В случае протечки аккумулятора избегайте контакта вытекшего электролита с кожей и глазами. Если электролит все-таки попал на кожу или в глаза, немедленно промойте глаза и/или кожу проточной водой и обратитесь за медицинской помощью.
3. При возникновении характерного запаха, шума или дыма немедленно извлеките вилку из розетки.


Правила безопасности при зарядке аккумулятора

- Пожалуйста, пользуйтесь заводским зарядным устройством для зарядки аккумулятора игрушки.
- Не заряжайте севший или вышедший из строя аккумулятор.
- При полном заряде отключите зарядное устройство от источника питания. Не допускайте чрезмерной перезарядки.
- Не производите зарядку вблизи легко воспламеняемых предметов, таких как ковровые покрытия, деревянный пол, деревянная мебель, а также на поверхности предметов, проводящих электрический ток. Во время зарядки не оставляйте прибор без присмотра.
- Не заряжайте горячий аккумулятор.
- Температура аккумулятора во время зарядки должна быть в пределах 0–400 С.

Переработка батареек и аккумуляторов

- Не выбрасывайте батарейки вместе с обычными бытовыми отходами: они нуждаются в специальной утилизации. Утилизируйте элементы питания в соответствии с законодательством РФ.

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

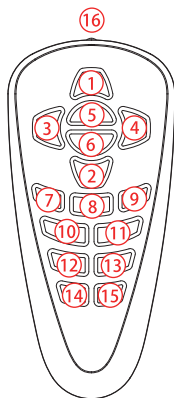

- 1) Скольжение вперед
- 2) Скольжение назад
- 3) Поворот налево
- 4) Поворот направо
- 5) Движение вперед
- 6) Движение назад
- 7) Громкость +
- 8) Стоп
- 9) Громкость –
- 10) Демо
- 11) Патрулирование
- 12) Танец
- 13) Музыка
- 14) Программирование
- 15) Язык роботов
- 16) Инфракрасный датчик

УПРАВЛЕНИЕ РОБОТОМ

1. Включение

При включении робот воспроизводит фразу на английском языке: “Hello, buddy! I am your new partner, Cady-Wida. I have a lot of skills. I can sing and dance!” («Привет, друг! Я твой новый приятель, Кади-Вида. У меня много способностей. Например, я умею петь и танцевать» – перевод).

Автодемонстрация


- 1) Робот воспроизводит фразу на английском языке: “Yooahoo! My friends, come on. Let’s rock and roll. Music!” («Ура! Друзья, вперед! Давайте веселиться! Музыка!» – перевод). Проигрывает музыку и исполняет танец.
- 2) Робот воспроизводит фразу на английском языке: “It is so cool. Just relax, listen to the music” («Так круто! Расслабься и слушай музыку» – перевод). Проигрывает музыку.
- 3) Робот воспроизводит фразу на английском языке: “My friends, it was so nice to have met you!” («Друзья, так здорово с вами познакомиться!» – перевод). Проигрывает звуковое сопровождение.

2. Режим ожидания



Находясь в режиме ожидания, робот воспроизводит каждые 20 секунд следующие фразы на английском языке:

- 1) “Oh, my, why don’t you play with me!” («О, почему бы тебе не поиграть со мной!» – перевод);
- 2) “Hi, I am an intelligent robot Cady-Wida. What’s your name?” («Привет, я умный робот Кади-Вида. Как тебя зовут?» – перевод);
- 3) “I am so bored. Come on, let’s play together!” («Мне так скучно. Вперед, давай поиграем вместе!» – перевод).


3. Движение вперед/назад

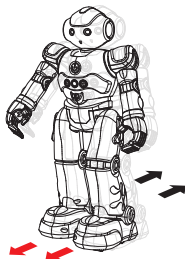

4. Поворот налево/направо

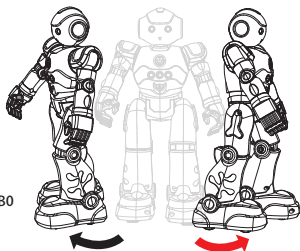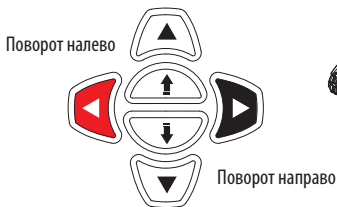

5. Скольжение вперед/назад

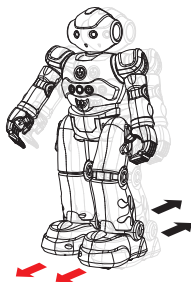

6. Громкость ±

Уровень громкости по умолчанию – 4. Увеличение или уменьшение уровня громкости сопровождается звуковыми эффектами.

7. Стоп

Нажмите кнопку «Стоп» для выхода из текущего режима и перехода в режим ожидания.

8. Программирование

Нажмите кнопку «Программирование» для того, чтобы запрограммировать робота на необходимые команды. Для программирования можно использовать все кнопки, кроме кнопок регулировки громкости (максимальное количество действий: 50). Нажмите кнопку «Стоп» для выхода из режима программирования.

9. Танец

Нажмите кнопку «Танец» – робот начнет танцевать под музыку. Нажмите кнопку «Танец» снова – начнется следующий танец.

Танцевальный клип № 1:


Робот воспроизводит фразы на английском языке: "Let's dance together!" («Давайте танцевать вместе!» – перевод), "Where is the applause?" («Где аплодисменты?» – перевод). Проигрывает музыку и танцует.

Танцевальный клип № 2:

Робот воспроизводит фразу на английском языке: "Let's rock and roll. Music! It is so cool!" («Давайте зажигать! Музыка! Так круто!» – перевод). Проигрывает музыку и танцует.

Танцевальный клип № 3:

Робот воспроизводит фразу на английском языке: "Shake your body! Music! Please give me your applause!" («Танцуем! Музыка! Похлопайте мне!» – перевод). Проигрывает музыку и танцует.

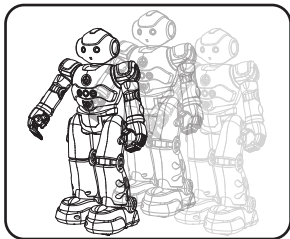

10. Патрулирование и обнаружение препятствий

Режим патрулирования

Нажмите кнопку «Патрулирование» – робот воспроизведет фразы на английском языке: "I am very happy today!" («Я очень счастлив сегодня!» – перевод) и "Let's go on patrol! Please, follow me!" («Давай начнем патрулирование. Пожалуйста, следуй за мной» – перевод), а затем начнет движение под музыку.

Обнаружение препятствий





Находясь в режиме патрулирования, при столкновении с препятствием робот воспроизведет следующие фразы на английском языке: "Ah no, it is rubbish in the way. Let's go by other way" («О, нет, на пути мусор. Пойдем другим путем» – перевод) и "Don't stand in my way, please!" («Не стой на пути, пожалуйста!» – перевод). После этого робот начнет движение назад и повернет налево или направо для того, чтобы обойти препятствие. Патрулирование длится примерно 90 секунд и заканчивается воспроизведением фразы на английском языке: "My buddy, have a rest! I will see you next time!" («Друг, давай отдохнем! Увидимся в другой раз!» – перевод).

11. Демо

Нажмите кнопку «Демо» – робот воспроизведет следующую фразу на английском языке: "Received your order. Immediately executed" («Получил ваш приказ. Принято к исполнению» – перевод), после чего начнет двигаться, танцевать, проигрывать музыку и говорить на языке роботов.

12. Датчик жестов

В режиме ожидания можно использовать жесты для того, чтобы задать роботу следующие команды: «Вперед», «Назад», «Вправо», «Влево». При движении робот будет проигрывать звуки.

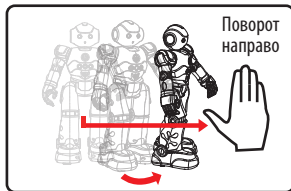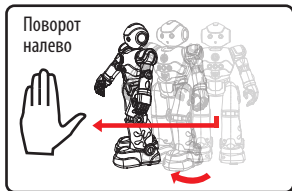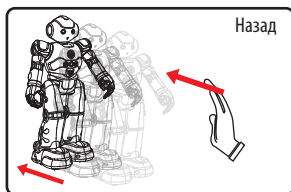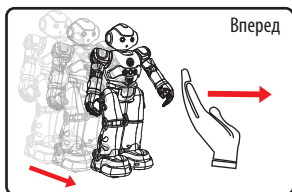

13. Оповещение о низком заряде батареи

При низком заряде аккумулятора робот воспроизведет соответствующее предупреждение на английском языке: "I am running out of my power. Please recharge. Bye bye!" («У меня садится аккумулятор. Пожалуйста, заряди меня. Пока» – перевод).

14. Музыка

Нажмите кнопку «Музыка» – робот воспроизведет фразу на английском языке: "Just listen to the music and relax!" («Просто слушай музыку и расслабляйся» – перевод), после чего проиграет 5 музыкальных произведений, сопровождая их медленными движениями и миганием глаз. Нажмите кнопку «Музыка» повторно для прослушивания других композиций.

15. Язык роботов

Нажмите кнопку «Язык роботов» для того, чтобы прослушать 6 сообщений.

Мы благодарим Вас за выбор данной продукции!