

## Внимание!

1. Этот велосипед рекомендован для детей от 3-х до 6-ти лет.
2. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, во избежание травмирования ребенка и поломки велосипеда. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
3. Не держите изделие вблизи источников тепла и влаги!
4. Сборка велосипеда должна производиться только взрослыми.
5. Запрещено оставлять детей на велосипеде без присмотра.
6. Запрещено использовать велосипед на автомобильных дорогах и дорогах общего пользования.
7. Максимальная нагрузка – 25 кг.
8. Не перекручивайте винты и болты при сборке велосипеда.

## Предупреждения и обслуживание

1. Перед началом сборки распакуйте велосипед и утилизируйте все упаковочные материалы, либо уберите их в специально отведенное место, недоступное для детей. В случае деформации пластиковых деталей велосипеда, нагрейте их с помощью фена для сушки волос и придайте им первоначальную форму.
2. Перед каждым использованием проверяйте надежность всех резьбовых креплений и места соединения деталей велосипеда.
3. Несоблюдение правил эксплуатации или неправильная сборка велосипеда могут привести к травмированию ребенка.
4. Не перегружайте велосипед.
5. Старайтесь не использовать велосипед в дождливую, холодную или жаркую погоду.
6. Избегайте столкновений велосипеда с препятствиями.
7. Не протирайте влажной тряпкой или губкой окрашенные поверхности во избежание потери блеска или деформации красочного слоя! Используйте для очищения поверхности велосипеда мягкую щетку.
8. Для предотвращения коррозии металлических соединений используйте техническое масло.
9. Следите за положением ребенка, находящегося на велосипеде. Неправильное положение ребенка может привести к травмам.
10. Используйте изделие только в обуви, фиксирующей стопу.
11. Для самостоятельного управления велосипедом ребенок должен обладать определенными навыками. Избегайте падений и наклонов велосипеда, все это может привести к травмированию ребенка или окружающих.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  
Сборка выполняется взрослым.

**MobyKids**  
*под контролем и в безопасности*

## Велосипед трехколесный детский

### Инструкция по сборке и эксплуатации



\*Внешний вид изделия может отличаться от изображения на картинке

# Комплектация\*


# Схема сборки



| № | Наименование детали        | Кол-во |
|---|----------------------------|--------|
| 1 | Передняя корзина           | 1 шт.  |
| 2 | Передняя вилка             | 1 шт.  |
| 3 | Руль                       | 1 шт.  |
| 4 | Переднее колесо с педалями | 1 шт.  |
| 5 | Заднее колесо              | 1 пара |
| 6 | Сидение                    | 1 шт.  |
| 7 | Рама                       | 1 шт.  |
| 8 | Крыло                      | 1 шт.  |
| 9 | Крепежные элементы         |        |

\*Комплектация может отличаться в зависимости от модели

1. Установите задние колеса.  
Усилие до щелчка.

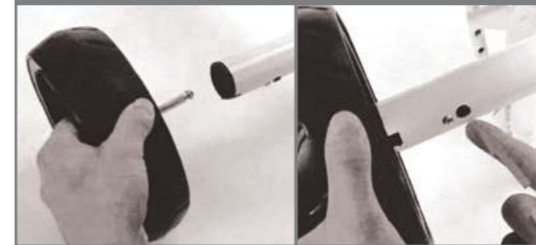


2. Установите вилку  
переднего колеса в раму.




3. Установите  
переднюю корзину.



4. Установите на руль гофро трубку  
и защитный колпак.

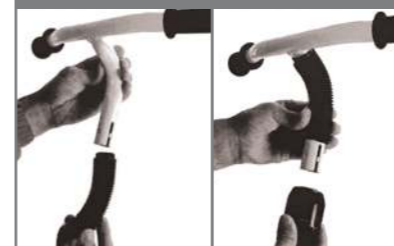

5. Соедините руль и вилку переднего колеса.  
Закрепите руль с помощью крепежных элементов и гаечного ключа.

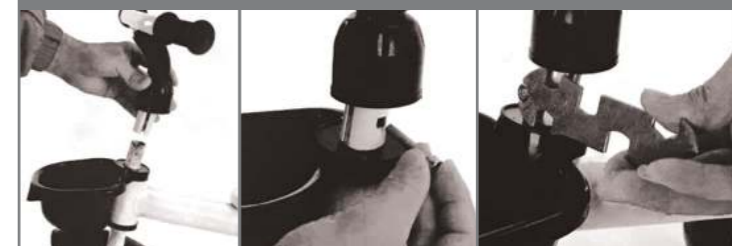

6. Установите сидение с помощью отвертки.



7. Установите заднюю корзину с помощью  
отвертки.



8. Установите звонок с помощью  
отвертки\*.



9. Проверьте места соединения деталей велосипеда. При необходимости  
устраните неисправность. Велосипед готов к эксплуатации.

